

iOS [아이폰]용 연결방법




TV나 프로젝터에 반드시 위 부팅화면이 나와야 됩니다.

*안드로이드용과 iOS용은 메인화면이 다릅니다.
간단하게 구분하는 방법은 우측하단 DLNA 모드가 활성화 되어있는 화면이 iOS(아이폰)용 화면모드입니다.
또한 상단에 'Password: 12345678' 이라는 문구가 있는 것이 특징입니다.

iOS와 안드로이드 화면의 전환은 동글 상단 끝부분의 '모드전환버튼'을 짧게 눌러주세요

iOS [아이폰] 기기설정

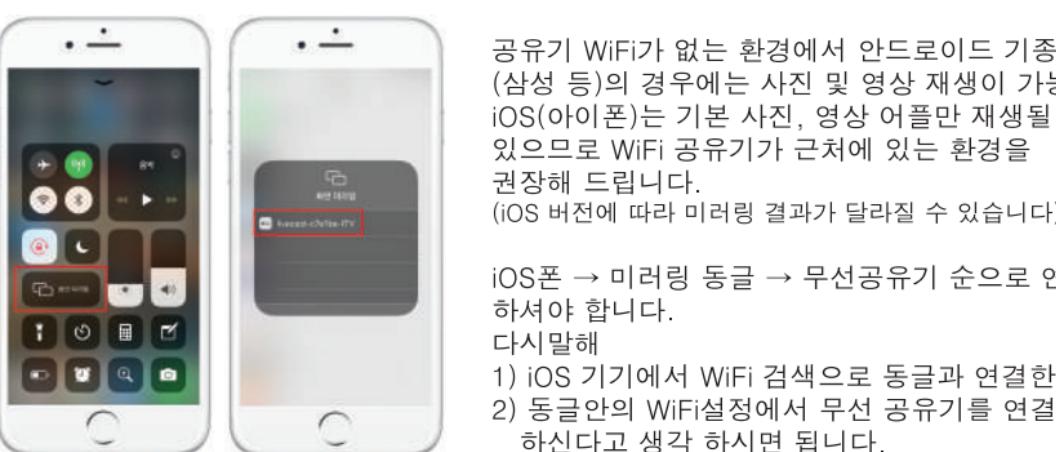

1. 설정 > Wi-Fi로 들어간 후

'Livecast-일련번호'가 뜨면 클릭 후 비밀번호 '12345678'를 누르면 연결됩니다.

2. 하단 중앙부를 위로 슬라이딩하여 퀵메뉴를 열고 '화면미러링'클릭

(iOS버전에 따라 명칭이 사진과 다를 수 있습니다)

3. 'Livecast-일련번호'

를 클릭
(iOS버전에 따라 미러링 메뉴가 위 사진 예시와 다를 수 있습니다)

*연결 후 '인터넷 연결없음'이라고 뜨는것은 WiFi공유기 연결이 아직 안된 단계이므로 정상입니다.

iOS 인터넷 연결

공유기 WiFi가 없는 환경에서 안드로이드 기종 (삼성 등)의 경우에는 사진 및 영상 재생이 가능하나 iOS(아이폰)는 기본 사진, 영상 어플만 재생될 수 있으므로 WiFi 공유기가 근처에 있는 환경을 권장해 드립니다.
(iOS 버전에 따라 미러링 결과가 달라질 수 있습니다)

iOS폰 → 미러링 동글 → 무선공유기 순으로 연결 하셔야 합니다.

다시말해

- 1) iOS 기기에서 WiFi 검색으로 동글과 연결한 후
- 2) 동글안의 WiFi설정에서 무선 공유기를 연결 하신다고 생각 하시면 됩니다.

연결이 완료되면 TV의 미러링 부팅화면에서 **우측 상단에 연결된 공유기 그림**이 나타납니다.
한번 동글과 공유기를 연결해주시면 저장이 되어 다음 부팅시에도 자동으로 WiFi연결이 됩니다.

*넷플릭스 등 유료 어플에서는 차단으로 인해 미러링이 안되실 수 있습니다. 참고 바랍니다.

iOS와 동글의 인터넷연결



2. Scan버튼으로 근처 WiFi공유기를 검색합니다.

iOS폰 → 미러링 동글 → 무선공유기 순으로 연결 하셔야 합니다.

다시말해

- 1) iOS 기기에서 WiFi 검색으로 동글과 연결한 후
- 2) 동글안의 WiFi설정에서 무선 공유기를 연결 하신다고 생각 하시면 됩니다.


연결이 완료되면 TV의 미러링 부팅화면에서 **우측 상단에 연결된 공유기 그림**이 나타납니다.

한번 동글과 공유기를 연결해주시면 저장이 되어 다음 부팅시에도 자동으로 WiFi연결이 됩니다.

연결이 완료되면 TV 부팅화면 **우측상단에 공유기 그림**이 나오게 됩니다.

*노트북을 통한 **미러링 기능**은 윈도우 8.1이상 설치되어 있어야 하며 하드웨어 호환으로 인해 노트북 미러링이 되지 않을 수 있으니 참고 부탁드립니다.

노트북 연결

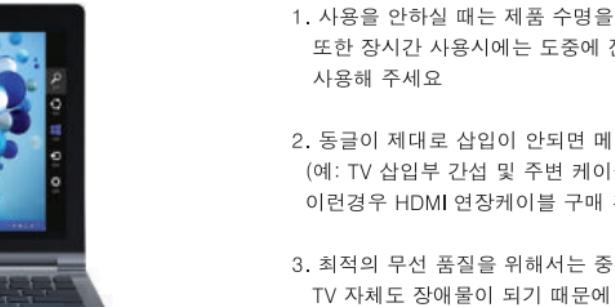

* 미러링 방법

1. 동글이 모드를 미라캐스트 모드로 바꿔줍니다.
2. 노트북에서 시작 > 우측 참 메뉴 > 장치 클릭 > 프로젝트 선택 > 무선 디스플레이 추가 (단축키는 키보드 좌측하단 원도우버튼 + K)
연결하시면 완료됩니다.
3. 공유기에 비밀번호가 설정되어 있을 시 입력 후 연결하시면 완료됩니다.
모드전환버튼을 5초이상 길게 누르시면 리셋이 진행되게 됩니다.
4. 장치 검색 후 동글 선택

연결이 완료되면 TV 부팅화면 **우측상단에 공유기 그림**이 나오게 됩니다.

*노트북을 통한 **미러링 기능**은 윈도우 8.1이상 설치되어 있어야 하며 하드웨어 호환으로 인해 노트북 미러링이 되지 않을 수 있으니 참고 부탁드립니다.

주의사항

1. 사용을 안하실 때는 제품 수명을 위해 USB전원을 꺼 뽑아 주세요
또한 장시간 사용시에는 도중에 전원을 뽑아 과열을 완화 시킨 후 사용해 주세요
2. 동글이 제대로 삽입이 안되면 메인 화면이 안 나올 수 있습니다.
(예: TV 삽입부 간섭 및 주변 케이블 간섭)
이런경우 HDMI 연장케이블 구매 후 연결을 권장해 드립니다.
3. 최적의 무선 품질을 위해서는 중간에 장애물이 없어야 합니다.
TV 자체도 장애물이 되기 때문에 TV위에 제품을 끌기보다는 HDMI 연장케이블을 통해 TV앞으로 제품이 오게 사용하시는 것을 권장해 드립니다.

4. WiFi 검색중 동글이 잠자거나 기타 연결오류가 날 시

스마트폰을 재부팅 해주신후 다시 연결해 주세요
바꿔줍니다.

5. 제품 사용시 프리징 현상이나 기타 오류 발생시에는 동글의 USB전원을 뺏다가 다시 끌어주세요
그래도 문제 있을시 리셋을 해주세요

리셋:
모드전환버튼을 5초이상 길게 누르시면 리셋이 진행되게 됩니다.

6. 미러링모드에서 휴대폰 비율과 TV의 재생 비율이 맞지 않아 화면의 일부분이 잘려 보일 수 있습니다.
해당 TV나 프로젝터의 기기 설정에 가셔서 화면비율을 원본에 맞추거나 자동 맞춤으로 설정 하시면 됩니다.

Livecast
Wireless Display Dongle
(무선영상 어댑터)

billionton
BMR-031

사용설명서

